

Brænding af dvd'er og cd'er

med dvd/cd-brænderen

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Hewlett-Packard® Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål.

HP kan ikke drages til ansvar for fejl heri eller for tilfældige skader eller følgeskader i forbindelse med levering, drift eller brug af dette materiale. GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER KUN DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT ELLER DENNE TJENESTE, I DET AF LOVEN TILLADTE OMFANG.

HP påtager sig intet ansvar for brugen eller driftssikkerheden af den HP-software, der er installeret i udstyr, som ikke er leveret af HP.

Dette dokument indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må hverken helt eller delvist kopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig samtykke fra HP.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

© 2001-2003 Hewlett-Packard Development Company,
L.P. Alle rettigheder forbeholdes.

Hewlett-Packard er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company i USA og andre lande/områder.

Alle andre mærker eller produktnavne, der nævnes heri, er varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Brænding af dvd'er og cd'er | 1 |
| Dvd-/cd-brænderdrevets funktioner | 1 |
| Brænding af musik-cd'er med RecordNow! | 1 |
| Brænding af cd'er til afspilning på en cd-afspiller i bilen eller hjemmet | 1 |
| Brænding af cd'er til afspilning på pc'en | 2 |
| Om brænding af en musik-cd | 3 |
| Lagring af filer på en dvd eller cd | 3 |
| Om lagring af datafiler på en disk | 4 |
| Kopiering af en dvd eller cd | 4 |
| Sletning af en dvd eller cd | 5 |
| Fjernelse af filer fra en datadisk med eksisterende optagelser | 5 |
| Om fjernelse af filer i RecordNow! | 5 |
| Brænding af en dvd-film | 6 |
| Brænding af en Quick DVD-film | 6 |
| Brænding af en brugerdefineret dvd-film | 8 |
| Krav til overførsel af videofiler | 8 |
| Overførsel af videofiler med ShowBiz 2 | 8 |
| Redigering af videofiler i ShowBiz 2 | 9 |
| Brænding af en dvd- eller vcd-film med ShowBiz 2 | 10 |
| Redigering af dvd'er med eksisterende optagelser med ShowBiz 2 | 12 |
| Afspilning af en dvd-film, du har optaget | 12 |
| Afspilning af dvd i InterVideo WinDVD | 12 |
| Afspilning af dvd i Windows Media Player | 13 |

| | |
|--|-----------|
| Om optagelse af videofiler | 13 |
| Disketiketter | 13 |
| Optagelse af VHS-videofiler på dvd'er | 13 |
| Brænding af genoprettelses-cd'er/dvd'er til pc'en | 13 |
| Indstillinger for automatisk optagelse | 13 |
| Oplysninger om kompatibilitet | 14 |
| Kompatible filformater | 15 |
| Diskoversigt | 15 |
| Softwareoversigt..... | 16 |
| Vejledning til fejlfinding..... | 18 |
| Optagelsen mislykkedes | 18 |
| Jeg kan ikke tilføje filer til musik-cd'en | 18 |
| Jeg kan ikke tilføje filer til dvd'en | 18 |
| Jeg kan ikke afspille musik-cd'en i stereoanlægget..... | 19 |
| Titlerne på musiksporene vises ikke på min cd..... | 19 |
| Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg forsøger at overføre videofiler | 19 |
| Pc'en genkender ikke mit digitale videokamera, når jeg forsøger at overføre videofiler..... | 19 |
| Min film kan ikke afspilles på dvd-afspilleren | 19 |
| Hvilke diske er kompatible med mine dvd- og cd-afspillere? | 19 |
| Flere oplysninger | 19 |

Brænding af dvd'er og cd'er

Din pc leveres med en dvd-/cd-brænder, som er et genskrivbart, optisk dvd- og cd-drev. Denne vejledning beskriver det optiske drevs funktioner og fortæller dig, hvordan du skal bruge nogle af softwareprogrammerne til at brænde dvd'er og cd'er.

VIGTIGT: HP understøtter lovlig brug af teknologi og accepterer eller opfordrer ikke til brugen af produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af national lovgivning om ophavsret.

Dvd-/cd-brænderdrevets funktioner

Dvd-/cd-brænderen er et genskrivbart drev med flere funktioner, og drevet kan:

- Optage lyd-, data- og videofiler på dvd'er og cd'er.
- Brænde dvd'er og cd'er, der kan afspilles i de fleste dvd-rom-drev samt af visse dvd-afspillere til hjemmebrug.
- Optage direkte på en dvd eller cd fra en digital eller analog videokilde, f.eks. et digitalt videokamera, en fjernsynsmodtager eller en videobåndoptager.

BEMÆRK: Computeren skal have et analogt capturekort for at overføre videooptagelser fra en analog enhed som f.eks. en videobåndoptager.

- Gemme, redigere og opbevare videofiler fra diverse videokilder.
- Gemme store mængder data.
- Afspille dvd-film og musik-cd'er.
- Læse data-dvd'er og -cd'er.


Brænding af musik-cd'er med RecordNow!

BEMÆRK: Brænding er den fagterm, der bruges til at beskrive den proces, hvor data optages på en dvd eller cd. Ved optisk optagelse anvendes der en laserstråle til at placere oplysningerne på disken, og deraf kommer termen "at brænde".

Du kan bruge RecordNow!™ til at brænde cd'er til afspilning på en cd-afspiller i hjemmet eller bilen eller på pc'en.

Brænding af cd'er til afspilning på en cd-afspiller i bilen eller hjemmet

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Cd-optager (dvd)**, **RecordNow!**, og klik derefter igen på **RecordNow!**.
- 2 Klik på fanen **Lydprojekter**.
- 3 Vælg **Lyd-cd til cd-afspiller i bilen eller hjemmet**.

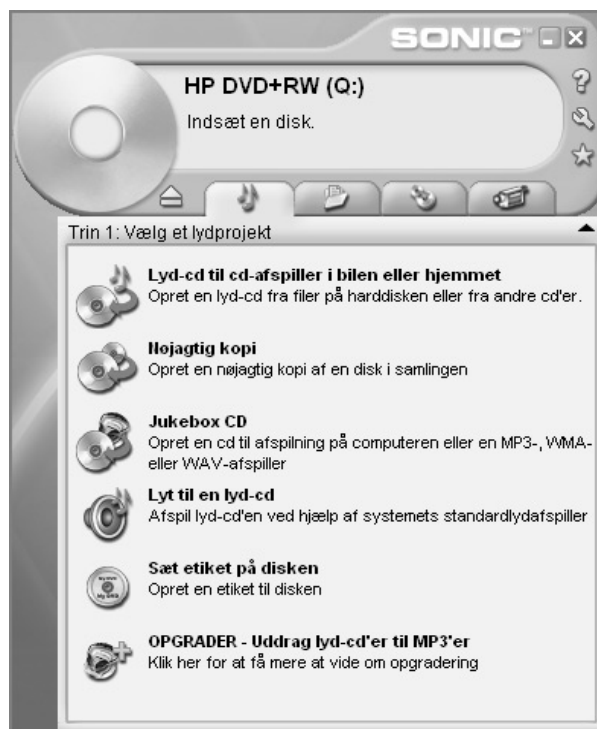

- 4 Indsæt en musik-cd. Vælg **Vis**, og marker cd-rom-drev for at få vist sporene på din cd.

Eller

Klik på **Find musik**, og klik herefter på **Gennemse** for at finde de musikfiler på din harddisk, du vil optage.

- 5 Marker de spor, du vil optage, og klik derefter på **Tilføj**.

BEMÆRK: Tryk på Control (Ctrl) på tastaturet for at vælge mere end et spor.



- 6 Klik på ikonet **Skriv**, når du har tilføjet alle lydfilerne til musik-cd-projektet.
- 7 Klik på **Ja**.
- 8 Indsæt en tom cd-r- eller cd-rw-disk, når du bliver bedt om det.

BEMÆRK: Hvis du vil kunne afspille musik-cd'en i stereoanlægget hjemme eller i bilen, skal du bruge en cd-r-disk. Cd-rw-diske kan ikke afspilles i visse stereoanlæg.

- 9 Klik på **OK**. Det er bedst ikke at bruge pc'en under optagelsen.
- 10 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.

Klik på **?**, og marker derefter **RecordNow! Hjælp** for at få yderligere oplysninger om at optage musik-cd'er med programmet RecordNow!.

Brænding af cd'er til afspilning på pc'en

- 1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer**, **Cd- optager (dvd)**, **RecordNow!**, og klik derefter igen på **RecordNow!**.

- 2 Klik på fanen **Lydprojekter**.

- 3 Marker **Jukebox CD**.

- 4 Klik på **Find musik**, og klik herefter på **Gennemse** for at finde de musikfiler på din harddisk, du ønsker at optage.

Eller

Klik på **Find Musik**, og klik herefter på **Søg efter musik**. RecordNow! søger efter alle musikfiler på din pc og placerer dem i vinduet Musik i systemet.

BEMÆRK: RecordNow! søger efter alle lydfiler, også lyd fra operativsystemet. Hvis du ikke ønsker at få vist alle lyde, kan du vælge ikonet **Indstillinger** (skruenøgle) og herefter vælge fanen **Lyd**. Vælg **Skjul lydfiler, der er kortere end (i sekunder)**, og indtast herefter sekunder.

- 5 Marker de spor, du vil optage, og klik derefter på **Tilføj**.

BEMÆRK: Tryk på tasten Control (Ctrl) for at markere mere end et spor.

- 6 Klik på ikonet **Skriv**, når du har tilføjet alle lydfilerne til musik-cd-projektet.
- 7 Klik på **Ja**.
- 8 Indsæt en tom cd-r- eller cd-rw-disk, når du bliver bedt om det. Hvis cd-rw-disken ikke er tom, beder RecordNow! dig om at slette den, og når disken er slettet, begynder programmet at skrive automatisk til disken.

BEMÆRK: Hvis du vil kunne afspille musik-cd'en i stereoanlægget hjemme eller i bilen, skal du bruge en cd-r-disk. Cd-rw-diske kan ikke afspilles i visse stereoanlæg.

9 Klik på **OK**. Det er bedst ikke at bruge pc'en under optagelsen.

10 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.

Klik på **?**, og marker derefter **RecordNow! Hjælp** for at få yderligere oplysninger om at optage musik-cd'er med RecordNow!

Om brænding af en musik-cd

VIGTIGT: HP understøtter lovlig brug af teknologi og accepterer eller opfordrer ikke til brugen af produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af national lovgivning om ophavsret.

Ved optagelse af musikfiler er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

- Hvis du ønsker at afspille musik-cd'en i stereoanlægget hjemme eller i bilen, skal den være optaget som en musik-cd i cd-lydformatet (CDA) og ikke som en data-cd.
- Du skal optage alle musikfiler i en enkelt optagesession, da RecordNow! lukker cd'en, når optagelsen er afsluttet. Der kan optages musikfiler gentagne gange på en genskrivbar disk (cd-rw), men alle eksisterende musik-filer skal slettes først.
- Når du tilføjer musikfiler i løbet af optagesessionen, beregner og viser RecordNow! den optagetid, der kan bruges til at optage flere musikfiler.
- Du kan ikke optage sangtitler, medmindre du laver en nøjagtig kopi af en musik-cd i din samling.
- Hvis du forsøger at optage mere på cd'en, end én standard-cd kan indeholde, viser RecordNow! en meddelelse om, at der ikke er plads til alle spor på disken.


Lagring af filer på en dvd eller cd

I modsætning til musik-cd'er kan optagelse på dvd og cd foregå over flere sessioner.

1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Cd-optager (dvd)**, **RecordNow!**, og klik derefter igen på **RecordNow!**.

2 Vælg fanen **Dataprojekter**.

3 Indsæt en cd-r-, cd-rw-, dvd+r- eller dvd+rw-disk, som er tom, eller hvorpå der kan tilføjes yderligere data, i drevet, og klik derefter på **Datadisk**.

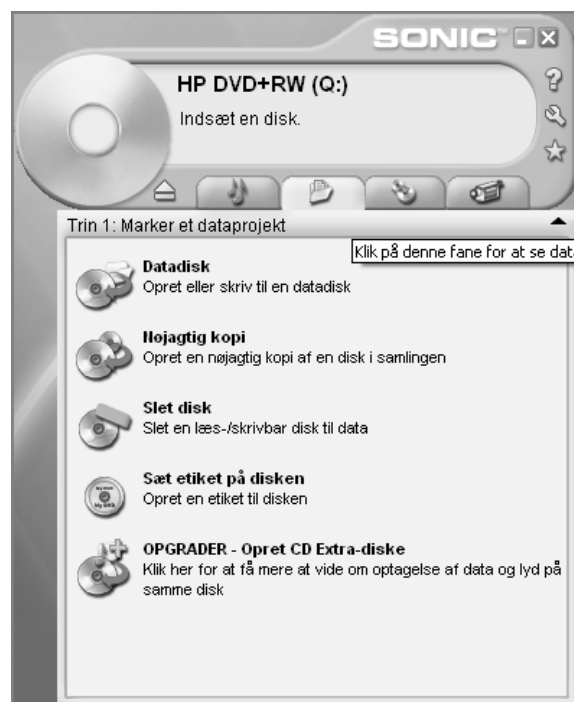

- Hvis disken er tom, klikkes på **Fortsæt**.

Eller

- Hvis disken er fuld, indsættes en disk, der enten er tom, eller som kan tilføjes yderligere data.

Eller

- Hvis du vil tilføje filer til en disk, skal du følge anvisningerne på skærmen. Måske skal du først klikke på **Annuller**, udtage cd'en, indsætte den igen for at kunne optage.

Eller

- Hvis du sletter en genskrivbar disk, skal du klikke på **Fortsæt**.

BEMÆRK: Ved diske, som kan tilføjes yderligere data, forstås diske, der har tilgængelig diskplads. Lyd-cd'er med eksisterende optagelser er diske med en lukket session, som ikke kan tilføjes yderligere data.

4 Hvis du vil give din disk et navn, skal du markere **Enhedsnavn** og overskrive navnet. Hvis du ikke angiver et navn, tildeler RecordNow! disken et navn på baggrund af optagedatoen.

5 Tilføj datafilerne i vinduet for valg af filer:

- Klik på knappen **Tilføj filer og mapper**, klik på mapeikonet **Gennemse** for at finde og markere filen, og klik derefter på **Tilføj**. Gentag dette trin, indtil alle filer er tilføjet.



Eller

- Træk filen fra skrivebordet eller et hvilket som helst sted i Windows Stifinder ind i vinduet for valg af filer. Gentag dette trin, indtil alle filer er tilføjet.

BEMÆRK: Du kan omdøbe filerne i vinduet for valg af filer ved at markere og overskrive det nuværende navn. Dette påvirker ikke de originale filer på harddisken.

6 Klik på ikonet **Skriv**, når alle filerne er tilføjet.



7 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.

Klik på **?**, og klik derefter på **RecordNow! Hjælp** for at få yderligere oplysninger om at optage datafiler med programmet RecordNow!.

Om lagring af datafiler på en disk

Når du lagrer datafiler på en disk, skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan tilføje nye datafiler på en cd-r- eller dvd+r-disk ved en senere optagesession, indtil disken er fyldt. Med dvd+r-diske skal du markere den korrekte indstilling i RecordNow! for at optage filer ved en senere optagesession. Hvis du vil gøre dette, skal du indsætte dvd'en med de eksisterende optagelser, åbne RecordNow!, klikke på ikonet **Indstillinger** (skruenøgle), markere fanen **Avanceret**, markere den ønskede optageindstilling og derefter klikke på **OK**.
- Hvis du optager filer med samme navn som eksisterende filer, opdaterer RecordNow! filen, og den tidligere version overskrives.
- RecordNow! gør det muligt at ændre filnavnene og titlerne på filer, du vil optage, og på eksisterende filer.
- Når du markerer de datafiler, som skal optages på disken, beregner og viser RecordNow! hvor meget optageplads, der er på disken.

Kopiering af en dvd eller cd

VIGTIGT: HP understøtter lovlig brug af teknologi og accepterer eller opfordrer ikke til brugen af produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af national lovgivning om ophavsret.

RecordNow! gør det muligt at kopiere en musik- eller datadisk fra din samling. Du kan ikke kopiere kommercielle dvd'er, da de er beskyttet af diverse love om ophavsret og er kodet på en måde, der skal forhindre ulovlig kopiering.

Sådan kopieres en musik- eller datadisk fra din samling.

- 1** Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Cd-optager (dvd)**, **RecordNow!**, og klik derefter igen på **RecordNow!**.
- 2** Du kan vælge en af fanerne **Lydprojekter**, **Dataprojekter** eller **Sikkerhedskopiprojekter**.
- 3** Vælg **Nøjagtig kopi**.

4 Indsæt den cd eller dvd, du vil kopiere.

5 Klik på ikonet **Skriv**.

6 Indsæt en tom dvd eller cd i drevet, og klik derefter på **OK**.

7 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.



Sletning af en dvd eller cd

Du kan bruge RecordNow! til at slette musik-, data- og videofiler fra genskrivbare dvd'er og cd'er, hvorefter næsten al pladsen på disken kan bruges til nye optagelser.

Hvis du prøver at skrive en video- eller musikfil til en genskrivbar disk, der allerede indeholder filer, vil optageprogrammet bede dig om at slette disken først.

1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Cd-optager (dvd)**, **RecordNow!**, og klik derefter igen på **RecordNow!**.

2 Indsæt den dvd+rw eller cd-rw, du vil slette. Hvis vinduet Automatisk afspilning vises, skal du klikke på **Annuller**.

3 Vælg fanen **Datap projekter**.



4 Klik på **Slet disk**.

5 Klik på **Ja** for at bekræfte, at du vil slette disken.

Fjernelse af filer fra en datadisk med eksisterende optagelser

RecordNow! kan ikke slette filer fra brændbare dvd'er eller cd'er (hvorpå der kan optages én gang), men eksisterende filer kan fjernes. Når du fjerner en eksisterende fil fra en data-dvd+r eller cd-r, går pladsen på disken tabt og kan ikke bruges til nye optagelser.

Sådan fjernes filer fra en dvd eller cd med eksisterende optagelser:

1 Klik på **Start**, vælg **Alle programmer, Cd-optager (dvd)**, **RecordNow!**, og klik derefter igen på **RecordNow!**.


2 Vælg fanen **Datap projekter**.



3 Indsæt den disk, hvorfra du ønsker at fjerne filer. Hvis vinduet Automatisk afspilning vises, skal du klikke på **Annuller**.

4 Klik på **Datadisk**.

5 Marker den fil, du vil fjerne, og klik på ikonet **Fjern**. Du skal have mindst én fil på datadisken for at overspille den.

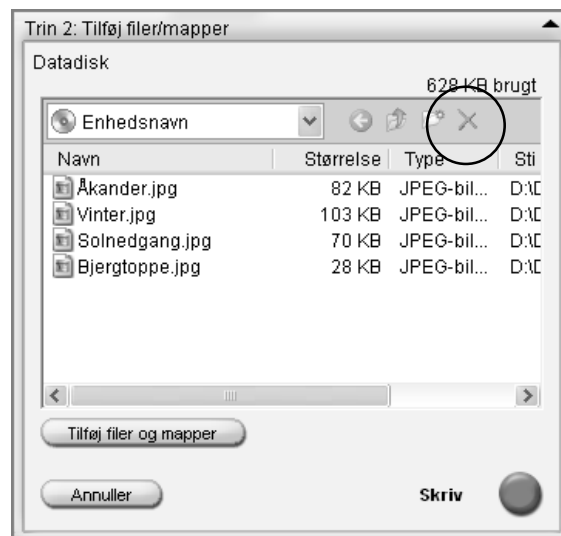

6 Klik på **Ja**.

7 Klik på ikonet **Skriv** for at gemme din datadisk uden de filer, du har fjernet.

8 Klik på **Udført**, når optagelsen er afsluttet.

Om fjernelse af filer i RecordNow!

Ved fjernelse af filer i RecordNow! skal du være opmærksom på følgende:

- Når du fjerner en eksisterende fil fra en data-dvd+r eller cd-r, går pladsen på disken tabt og kan ikke bruges til nye optagelser.
- Du kan ikke fjerne musikfiler fra musik-cd'er med eksisterende optagelser, men du kan fjerne musikfiler fra vinduet til valg af filer i RecordNow!, før du skriver filerne til disken.
- Du skal bruge en tom cd til at brænde en musik-cd.
- Hvis du sletter filer i vinduet til valg af filer i RecordNow!, før disken brændes, påvirker det ikke den tilgængelige diskplads. Hvis du sletter en fil på en dvd-r eller cd-r, når disken er brændt, går noget af diskpladsen tabt.

Brænding af en dvd-film

Dvd-/cd-brænderdrevet gør det muligt at overføre (kopiere), redigere og optage dine egne videooptagelser i løbet af nogle få og ukomplicerede trin ved hjælp af softwareprogrammet ArcSoft ShowBiz® 2.

Hvis du blot vil kopiere en videofil fra dit digitale videokamera til en dvd ved hjælp af færrest mulige trin, skal du følge fremgangsmåden i "Brænding af en Quick DVD-film."

Se afsnittet "Brænding af en brugerdefineret dvd-film", hvis du vil oprette et videoprojekt, der kombinerer flere videofiler og diasshows samt dvd-menupunkter."

Du kan bruge begge funktioner til på et senere tidspunkt at redigere din dvd-film igen.


Brænding af en Quick DVD-film

Sådan brænder du en Quick DVD-film ved hjælp af ArcSoft ShowBiz 2:

- 1 Klik på **Start**, marker **Alle programmer, Video, ArcSoft ShowBiz 2**, og klik derefter på **ShowBiz 2 Wizard**. Marker i dette vindue **Create a "Quick DVD"**.
- 2 Indsæt en tom dvd+- eller dvd+rw-disk i drevet:
 - Hvis der er filer på dvd+rw-disken, viser ShowBiz 2 en meddelelse om, at du skal slette dem. Klik på **Yes** for at slette disken.
 - Hvis der er eksisterende data på dvd'en, åbnes vinduet Automatisk afspilning. Hvis vinduet ikke vises, klikkes på **Cancel**.
- 3 Når guiden Quick DVD er åbnet, skal du vælge drev og herefter klikke på **Next**.




- 4 Tilslut det digitale videokamera eller andet digitalt videoudstyr til FireWire®-porten (IEEE 1394) på pc'en. Kontroller, at enheden er slået til og befinder sig i afspilningstilstanden. Hvis vinduet Automatisk afspilning vises, skal du klikke på **Cancel**.
- 5 Vælg videokilden fra rullelisten, og klik derefter på **Next**.

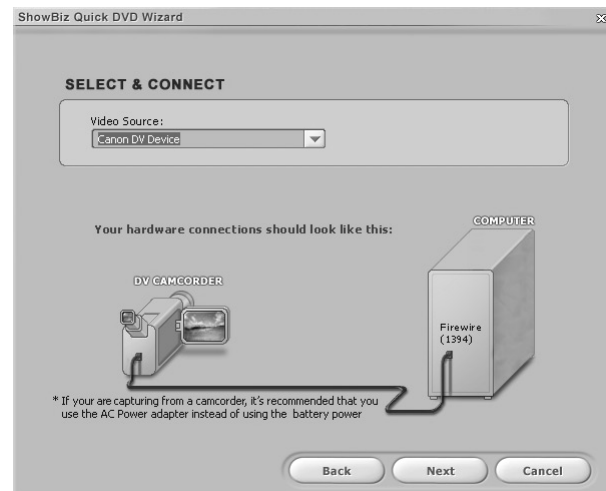

- 6 Når vinduet Design Your DVD vises, skal du:
 - Indtaste en titel til din video i feltet Title.
 - Indtaste den dato, du ønsker skal vises i din videofil.

- Vælg en baggrund til dvd-menuen fra rullelisten.
- Indsæt en markering i afkrydsningsfeltet *Create a backup copy of video* for at gemme en kopi på din harddisk, og klik derefter på mappeikonet ved siden af afkrydsningsfeltet.


7 Når vinduet **Save As** vises, skal du skrive et filnavn, markere filformatet på rullelisten og derefter klikke på knappen **OK**. Dine filer kopieres nu automatisk til mappen **My Videos**, medmindre du ændrer stien. Klik på **Next**.

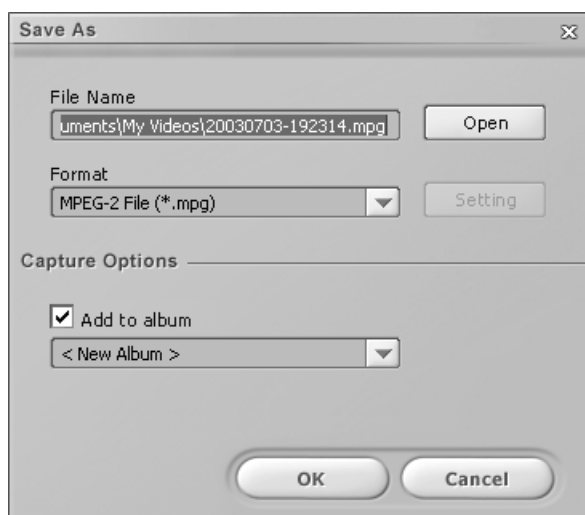

8 Brug afspilningsfunktionerne til det digitale videokamera på skærmen til at finde det sted i videoen, hvor du vil begynde at skrive til disken, og klik derefter på knappen **Pause**.



BEMÆRK: Hvis du angiver stoptidspunktet, stopper ShowBiz 2 automatisk optagelsen, når det angivne tidsrum er udløbet. Du kan også stoppe optagelsen manuelt.

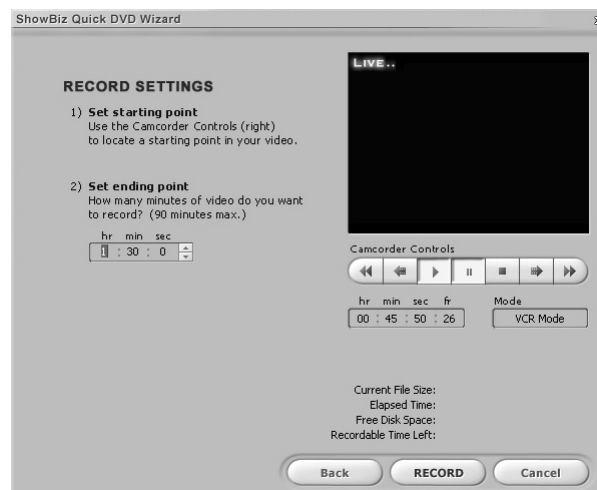

9 Klik på knappen **Record** for at starte optagelsen af videofilen.

10 Klik på knappen **Stop** for at stoppe optagelsen, eller vent, indtil det angivne tidsrum er udløbet.



11 Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på **Yes**. ShowBiz 2 begynder automatisk at brænde den dvd-formaterede disk.



12 ShowBiz 2 skyder disken ud, når optageprocessen er afsluttet.

Brænding af en brugerdefineret dvd-film

Den software, der følger med din pc, gør det muligt at oprette brugerdefinerede dvd'er ved at medtage videoer og diasshows af forskellig oprindelse. I dette afsnit lærer du at:

- Overføre dine egne videofiler til harddisken.
- Redigere videofiler og tilpasse dvd-menuens udseende og layout.
- Optage videoprojektfilen på dvd eller cd.

Krav til overførsel af videofiler

Du kan kopiere (overføre) videofilerne til harddisken ved hjælp af programmet ArcSoft ShowBiz 2. Der skal enten være en FireWire-port (IEEE 1394) på din pc for at overføre videofiler fra et digitalt videokamera (DV) eller et analogt videocapturekort for at overføre videofiler fra et tv, en videobåndoptager eller et analogt videokamera.

Du skal gøre følgende for at overføre videofiler:

- Tilslut den digitale videooverførselsenhed korrekt.
- Slå enheden til, og indstil den på afspilningstilstanden.
- Sørg for, at det program, du vil bruge, kan finde den digitale eller analoge enhed.


BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at slå enheden til og fra igen, for at programmet kan finde det.

Hvis pc'en både har et digitalt og et analogt videocapturekort, skal du sikre dig, at du vælger den korrekte videokilde i videoprogrammet. I menuen Hjælp i det videoprogram, du bruger, kan du finde yderligere oplysninger om valg af den pågældende videokilde.

Overførsel af videofiler med ShowBiz 2


Sådan overfører du de digitale (DV) videofiler til harddisken ved hjælp af ArcSoft ShowBiz 2:

- 1 Tilslut det digitale videokamera eller andet digitalt videoudstyr til FireWire-porten (IEEE 1394) på pc'en. Kontroller, at enheden er slået til og befinder sig i afspilningstilstanden (Play).
- 2 Marker **DV Capture and Edit** i vinduet Digital Video Device, og klik derefter på **OK**.
- 3 Kontroller, at knappen **Capture** er valgt. Videofilen vises nu i eksempelvinduet.

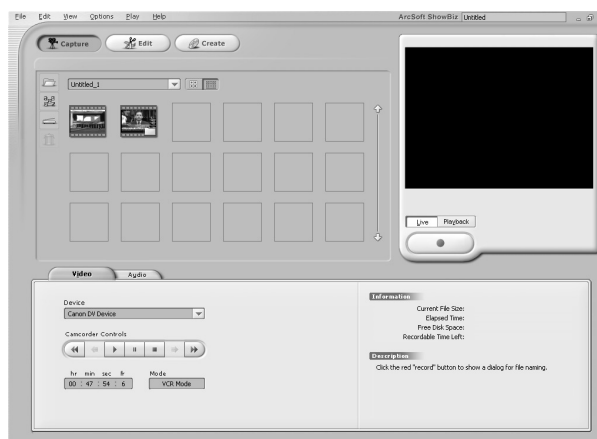

- 4 Vælg knappen **Playback** under videofilens visningsvindue for at få vist din video før selve optagelsen.
- 5 Vælg knappen **Live** under videovisningsvinduet, når du er parat til at optage filen.
- 6 Brug videokameraets kontrolknapper under fanen Video for at finde det sted på video, hvor kopieringen skal starte, og klik derefter på knappen **Pause**.
- 7 Klik på knappen **Record** for at starte optagelsen af din videofil.
- 8 Når vinduet Save As vises, skal du vælge tekst og indtaste et filnavn, vælge videoformat fra rullelisten, angive overførselens varighed (standardindstillingen er 2 timer), klikke på knappen **Capture** og derefter klikke på **OK**.



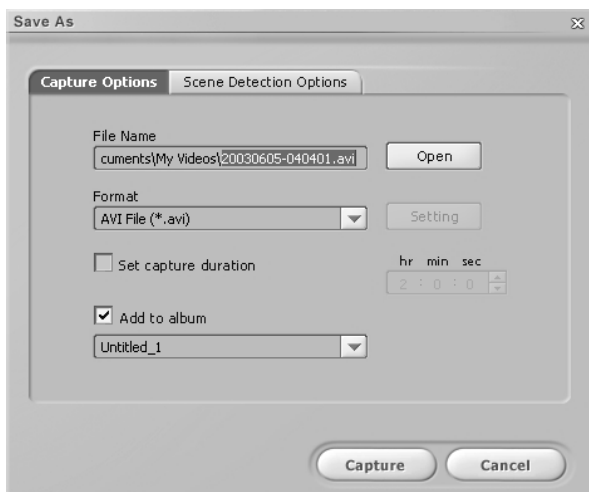

9 Klik på knappen **Stop** for at stoppe optagelsen af din videofil. Din videofil bliver behandlet og herefter automatisk gemt i mappen My Videos på din harddisk. Når du gemmer videofil, vises det i hovedvinduet til ShowBiz 2.



10 Du kan få vist den video, du har overført, ved at klikke på afspilningsknappen i vinduet Capture og derefter aktivere knappen **Play**.



Redigering af videofiler i ShowBiz 2


Du kan bruge redigeringsmodulet (Edit module) til ArcSoft ShowBiz 2 til at oprette brugertilpassede videofiler. I redigeringsstilstanden kan du tilføje:

- Stillbilleder og videofiler.
- Lyd- og musikspor.
- Teksteffekter.
- Sceneovergange.
- Specialeffekter.


Du kan så optage videoprojektet på disk på et senere tidspunkt, når du er klar. Hvis du ikke vil redigere dine videofiler, kan du gå til "Brænding af en dvd- eller vcd-film med ShowBiz 2."

Sådan redigerer du videofilerne:


- 1** Klik på **Start**, marker **Alle programmer**, **Video**, **ArcSoft ShowBiz 2**, og klik derefter på **ShowBiz 2**.
- 2** Vælg **Get From Album**.
- 3** Vælg knappen **Edit**.
- 4** Vælg rullelisten til Album, og marker en videofil, du har overført.

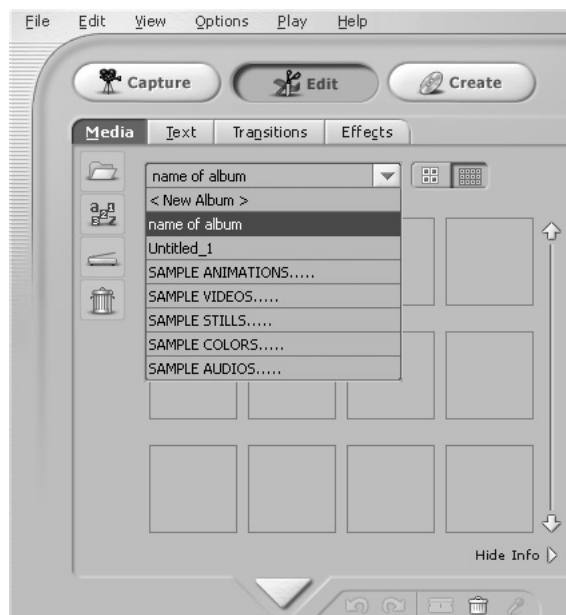

- 5** Hvis videofilerne allerede findes på din harddisk, skal du vælge ikonet **Folder**, gennemse mapperne for at markere pågældende videofil og derefter klikke på **Open**.
- 6** Træk videofiler fra album- eller mediaområdet til storyboardet eller tidslinjeområdet i vinduet.

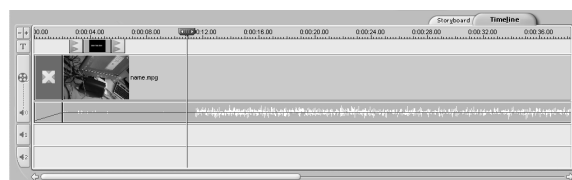

7 Vælg en af redigeringsfanerne (**Text**, **Transitions** eller **Effects**) for at redigere videofilen. Når det drejer sig om tekst, skal du vælge de ønskede indstillinger og derefter klikke på **OK** for hvert enkelt element, du vil ændre. Når det drejer sig om overgange og effekter, skal du vælge et element og herefter trække det til storyboardet. Du finder flere oplysninger om redigering af videofiler i menuen **Hjælp** i programmet ShowBiz 2.

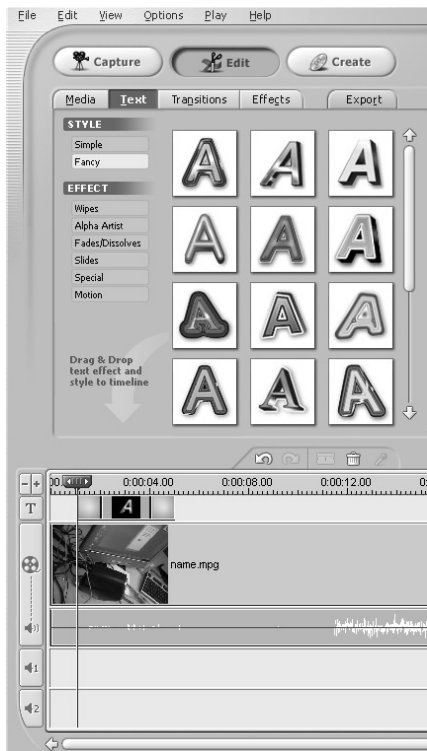

8 Klik på **Export** for at kopiere den redigerede fil til:

- Din harddisk
- Dit digitale videokamera
- En e-mail-fil
- En VHS-enhed (Pc'en skal være udstyret med et videokort eller et capturekort med S-video eller composite, ligesom VHS-enheden skal være tilsluttet til højttalerudgangsstikket.)

BEMÆRK: Du kan skrive en videofil til dvd uden først at skulle gemme filen på din harddisk ved at klikke på knappen **Create**. Se "Sådan optager du en dvd eller vcd med menuer".

9 Vælg videotype.

10 Klik på **Start**. Når vinduet Save As vises, indtastes et filnavn, og derefter klikkes på **Save**. ShowBiz 2 bearbejder din videofil.

11 Klik på **OK**, når filen er blevet overført.

12 Klik på **File**, og klik derefter på **Save Project** for at gemme videoprojektet på harddisken. Denne indstilling gør det muligt at ændre dine videofiler yderligere, før du brænder dem på en disk eller lagrer dem på harddisken. Den videofil, du har overført, vises i rullemenuen Album i ShowBiz 2.

Du finder flere oplysninger om redigering af videofiler i menuen **Hjælp** i programmet ShowBiz 2.

Brænding af en dvd- eller vcd-film med ShowBiz 2

Med ArcSoft ShowBiz 2 kan du overføre, redigere og optage videofiler for at skabe dvd'er og vcd'er, der kan afspilles i de fleste dvd-rom-drev og af visse dvd-afspillere.

BEMÆRK: I ShowBiz 2 kan du samle flere videofiler i et enkelt ShowBiz 2-projekt, og derefter optage hele dvd-projektfilen på en dvd+r- eller dvd+rw-disk.

Sådan optager du en vcd eller dvd uden menuer

1 Klik på **Start**, marker **Alle programmer**, **Video**, **ArcSoft ShowBiz 2**, og klik derefter på **ShowBiz 2**.

2 Vælg **Get From Album**.

3 Vælg videofiler fra rullelisten Album, og træk dem til storyboardet/tidslinjeområdet i vinduet.


Eller

Åbn et eksisterende projekt i ShowBiz 2 ved at klikke på menuen **File** og derefter markere **Open Project**. Find det ønskede videoprojekt, marker det, og klik derefter på **Open**.

Eller

Klik på ikonet **Folder**, gennemse mapperne og marker de ønskede videofiler, klik på **Open**, klik på **OK**, og træk derefter videofilen til storyboardet/tidslinjeområdet.


- 4 Klik på knappen **Create**.
- 5 Vælg en af fanerne **DVD-Video** eller **Video-CD**.
- 6 Vælg **Write a DVD** for at brænde en dvd uden menuer.
- 7 I vinduet **Export to DVD or VCD** skal du:
 - a Markere dit drev i rullelisten.
 - b Indtaste et filnavn.
 - c Eventuelt markere afkrydsningsfeltet *Save copy to disk*, og angive, hvor kopien skal placeres.
 - d Klik på **OK**.

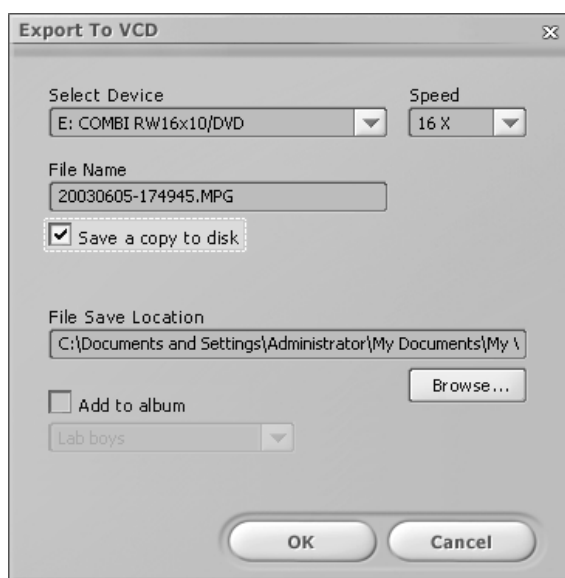


- 8 Klik på **Yes**.
- 9 Indsæt en tom cd eller dvd. Hvis disken ikke er tom, beder ShowBiz 2 dig om at slette indholdet, før din dvd bliver optaget. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre optageprocessen. Disken udskydes automatisk, når optagelsen er afsluttet.

Sådan optager du en dvd eller vcd med menuer

Hvis du vil tilføje titler, rammer, baggrunde og kapitelknapper til dvd'en eller vcd'en, kan du bruge de brugertilpasningsknapper, der beskrives i følgende afsnit. Når du vælger denne funktion, kan du tilføje en ny baggrund samt oprette kapitelknapper og undermenuer.



- 1 Følg trin 1-5 i ovenstående afsnit: "Brænding af en dvd- eller vcd-film med ShowBiz 2."
- 2 Marker **Design a DVD** eller **Design a VCD**.

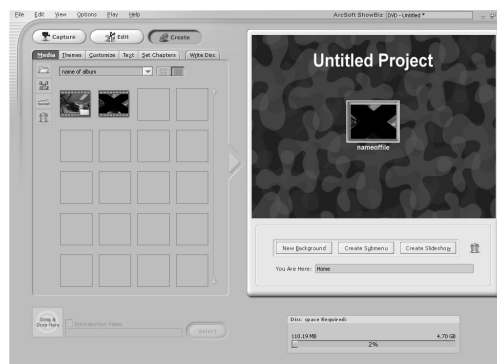

- 3 Vælg fanen **Media** for at tilføje yderligere videofiler til et dvd-projekt. Marker den ønskede fil, klik på pileknappen, og klik derefter på **Yes**.
- 4 Vælg fanen **Themes** for at vælge en baggrund til dvd-menuen:
 - Vælg baggrund, og klik derefter på pileknappen for at gøre den til baggrund for dvd-menuen.

Eller

- Klik på knappen **New Background**, vælg et billede fra harddisken, og klik derefter på **Open**.
- 5 Klik på fanen **Customize** for at vælge typografi til menuknapperne:
 - a Vælg en rammetyposografi, marker en menuknapp, og klik derefter på pileknappen for at tilføje typografien til dvd-menuen.
 - b Vælg en layouttypografi, og klik derefter på pileknappen for at tilføje den til dvd-menuen.
 - 6 Klik på fanen **Text** for at vælge den ønskede tekst til dvd-titel og menuknapper, og marker derefter den ønskede teksttype.
 - 7 Klik på fanen **Set Chapters** for at vælge miniaturebilleder til kapitelknapperne og for at angive kapitelstop i videofilen.
 - 8 Klik på fanen **Write Disc**, og klik derefter på knappen **Start**.

- 9 Indtast et navn til videoprojektet, og klik derefter på **Save**.
- 10 Når indstillingsvinduet Write Disc vises, skal du markere dine indstillinger og herefter klikke på **OK**.
- 11 Indsæt en tom cd eller dvd. Hvis disken ikke er tom, beder ShowBiz 2 dig om at slette indholdet, før din dvd bliver optaget. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre optageprocessen. Disken udskydes automatisk, når optagelsen er afsluttet.

Redigering af dvd'er med eksisterende optagelser med ShowBiz 2

Med programmet ArcSoft ShowBiz 2 kan du redigere dine dvd-projekter, når du har skrevet dem til en disk. Du kan skrive ændringer til den samme dvd+rw-disk. Hvis du har skrevet dine videofiler til en dvd+r, skal du bruge en tom dvd+r-disk ved optagelse af ændrede videofiler.

BEMÆRK: ShowBiz 2 kan ikke foretage redigering af en allerede optaget vcd.

Sådan redigeres en eksisterende dvd-film:

- 1 Sæt dvd'en med de eksisterende optagelser i dvd-/cd-brænderdrevet. Hvis vinduet Automatisk afspilning vises, skal du markere **Take no action** og klikke på **OK**.
- 2 Klik på **Start**, marker **Alle programmer, Video, ArcSoft ShowBiz 2, ShowBiz Wizard**, vælg rullemenuen **Create a DVD**, og klik derefter på **Edit ShowBiz DVD Disc**.
- 3 Når vinduet Browse for Folder vises, skal du markere ikonet **DVD Writer drive** og derefter klikke på **OK**.
Eller
Hvis disken allerede befinder sig i drevet, og ArcSoft er åben, skal du lukke vinduet Browse for Folder, klikke på menuen **File** og derefter vælge **Edit ArcSoft DVD disc**.
- 4 Foretag de ønskede ændringer i videofilen.
- 5 Marker fanen **Write Disc**, og klik derefter på **Start**.
- 6 Vælg **Update Current Disc** eller **Create a New Disc**, og tryk derefter på **OK**. Den genskrivbare disk overskrives.

12 Brænding af dvd'er og cd'er

- 7 Klik på **OK** for at afslutte opdateringen af disken, og klik derefter igen på **OK**.

Afspilning af en dvd-film, du har optaget


Du kan bruge InterVideo® WinDVD™ eller Windows Media Player-programmerne til at afspille de film, du har optaget.

Afspilning af dvd i InterVideo WinDVD

- 1 Indsæt dvd'en eller video-cd'en (vcd) i et dvd-drev. Marker **Play DVD movie using InterVideo WinDVD** i vinduet Automatisk afspilning, og klik på **OK**. Vinduet InterVideo WinDVD åbnes automatisk.

Eller

Hvis programmet ikke automatisk åbnes, skal du klikke på **Start**, vælge **Alle programmer, Video, InterVideo WinDVD Player** og derefter klikke på **InterVideo WinDVD 4**.

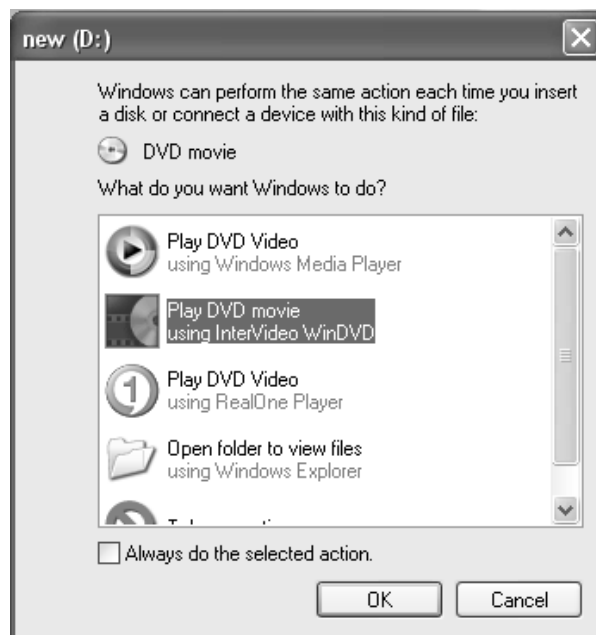

- 2 Brug kontrolpanelet til InterVideo WinDVD til at afspille dvd'en eller vcd'en.

InterVideo WinDVD kan vise dvd-menuer til både dvd'er og vcd'er.

Afspilning af dvd i Windows Media Player

- 1 Sæt dvd'en i et dvd-drev. Marker **Play DVD Video using Windows Media Player** i vinduet Automatisk afspilning, og klik på **OK**. Du skal muligvis opsætte Windows Media Player første gang, du åbner programmet.

Eller

Hvis programmet ikke automatisk åbnes, skal du klikke på **Start**, vælge **Alle programmer**, og derefter klikke på **Windows Media Player**.

- 2 Brug kontrolpanelet til Windows Media Player for at afspille dvd'en.

BEMÆRK: Menuen til formatering af brændte video-cd'er vises ikke i Windows Media Player.

Om optagelse af videofiler

Videokvaliteten afhænger af kvaliteten af kildefilerne samt pc'ens hastighed og evne til at behandle grafik.

Se Hjælp-filerne i videoredigerings- og optageprogrammerne, hvis du har brug for hjælp til at redigere eller optage programmer.

BEMÆRK: Dvd-/cd-brænderdrevet kan ikke kopiere købe-dvd-film. De fleste købe-dvd'er er kodet for at forhindre uautoriseret kopiering.

Disketiketter



ADVARSEL! Når du navngiver dine dvd'er, må du ikke benytte klistermærker. De kan bevirke, at dvd'en afspilles uregelmæssigt. Du kan i stedet skrive navnet på dvd'en med en tuschpen.

Optagelse af VHS-videofiler på dvd'er

Sådan optages VHS-videofiler på dvd'er:

- Pc'en skal have et analogt capturekort, som kan tilsluttes til en videobåndoptager eller en anden analog videokilde.
- Videoens optageprogram skal understøtte analoge overførselsenheder.
- Du skal tilslutte en video til en analog videoport på pc'en, åbne videoens optageprogram, vælge den korrekte videoinputenhed og derefter følge vejledningen på skærmen.

Brænding af genoprettelses-cd'er/dvd'er til pc'en

Brugervejledningen til din pc indeholder flere oplysninger om brænding af genoprettelses-cd'er/dvd'er.

Indstillinger for automatisk optagelse

Første gang du indsætter en tom cd i dvd-/cd-brænderdrevet, viser Microsoft® Windows® XP de mulige indstillinger for den type disk, du indsætter.

BEMÆRK: Når du indsætter en tom dvd i dvd-/cd-brænderdrevet, vises der ikke et indstillingsvindue. Du skal åbne det program, som du vil anvende til dvd'en og derefter foretage en handling.



Hvis du f.eks. indsætter en tom cd-rw-disk, kan du vælge mellem at:

- Åbne en skrivbar cd-mappe med Windows Stifinder.
- Oprette en disk med RecordNow!
- Ikke at foretage dig noget.

Hvis dette vindue med indstillinger ikke vises, kan du klikke på **Start, Denne computer**, højreklikke på ikonet **DVD Writer/CD Writer drive** og derfra vælge en af de tilgængelige funktioner.

Du kan også åbne et program, inden du indsætter en disk. Når programmet er åbent, skal du vælge en handling og derefter følge den vejledning, som programmet viser på skærmen.

Ved at markere afkrydsningsfeltet *Udfør altid den markerede handling* kan du angive, at en bestemt handling automatisk skal ske, hver gang du indsætter en tom cd.

Gør følgende, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at ændre den indstilling, du har valgt:

- 1 Klik på **Start**.
- 2 Klik på **Denne computer**.
- 3 Højreklik på ikonet **DVD Writer/CD Writer drive**, og marker **Egenskaber**.
- 4 Klik på fanen **Automatisk afspilning**.

5 Klik på **Vælg en handling, der skal udføres**, vælg en handling, og klik derefter på **OK**.

Eller

Klik på **Spørg hver gang, så jeg kan vælge en handling**, og derefter på **OK**.

Hvis du indsætter en tom disk eller en datadisk, åbnes et vindue med indstillinger for tomme diske eller datadiske.

Hvis den funktion, du ønsker, ikke vises på listen, kan du vælge **Foretag intet** og derefter klikke på **OK**. Vinduet lukkes, og derefter kan du manuelt vælge en anden indstilling via menuen **Start** på skrivebordet.

Her er nogle af de andre indstillinger, du kan vælge:

- Hvis du vil have vist de filer, der ligger på den disk, du har indsat, skal du klikke på **Start, Denne computer** og derefter højreklikke på ikonet **DVD Writer/CD Writer drive** og markere **Explore**.
- Hvis du vil have vist de filer, der ligger på den disk, du har indsat, skal du klikke på **Start, Denne computer** og derefter dobbeltklikke på ikonet **DVD Writer/CD Writer drive**.
- Hvis du vil åbne et bestemt program, skal du klikke på **Start**, vælge **Alle programmer** og derefter klikke på det program, du vil bruge.

Oplysninger om kompatibilitet

En af dvd-/cd-brænderdrevets vigtigste egenskaber er den høje grad af kompatibilitet med andre optiske drev og cd-/dvd-afspillere.

- De cd'er, du opretter, kan afspilles i de fleste stereoanlæg i hjemmet og bilen og i de fleste computers dvd-rom- og cd-rom-drev.

BEMÆRK: Cd-r-diske er i højere grad kompatible med stereoanlæg i hjemmet og bilen end cd-rw-diske.

- De dvd'er, du opretter, er kompatible med visse dvd-videoafspillere og med de fleste dvd-rom-drev i computere.

Dvd-/cd-brænderdrevet er i stand til at læse fra og optage til næsten enhver type optisk disk. Dvd-/cd-brænderdrevets skrivehastighed er høj, hvilket reducerer optagetiden.

VIGTIGT: Dvd-/cd-brænderdrevet kan ikke optage på dvd-r-, dvd-rw- eller dvd-ram-diske. Når du optager, skal du benytte dvd'er, der indeholder et "+" i navnet.

Kompatible filformater

Dvd-/cd-brænderdrevet kan læse og optage følgende lydformater:

- WAV, MP3, WMA og CDA til cd'er
- WAV, MPEG-1, MPEG-2, WMA og Layer 2-filer til dvd'er

Dvd-/cd-brænderdrevet kan læse og optage følgende videoformater:

- MPEG-1 og MPEG-2
- AVI og WMV

Diskoversigt

Du kan bruge dvd+rw-, dvd+r-, cd-rw- og cd-r-diske i dvd-/cd-brænderdrevet.

Dvd+r-diske

- Kan ikke slettes eller skrives på igen. Nogle programmer, f.eks. RecordNow!, gør det muligt at optage data over flere sessioner, indtil disken er fyldt.
- Kan ikke redigere en dvd+r, der er blevet optaget som en dvd-film.
- Kan indeholde op til 4,7 GB – det svarer til 7 cd'er.
- Kan indeholde videofiler af en samlet varighed på op til 2 timer, afhængigt af optagelsens kvalitet.

Videooptagelsens længde

| Disktype | Videoens kvalitetsindstilling | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| | God | Bedre | Bedst |
| 4,7 GB dvd+rw, dvd+r | 180 minutter | 120 minutter | 60 minutter |
| 700 MB cd-rw, cd-r | 27 minutter | 18 minutter | 9 minutter |
| 650 MB cd-rw, cd-r | 24 minutter | 16 minutter | 8 minutter |

BEMÆRK: Videoens kvalitetsindstillinger og optagelsernes længde kan variere.

- Er kompatibel med flere dvd-drev og -afspillere end en dvd+rw-disk.
- Kan bruges til sikkerhedskopiering af filer på harddisken.

Dvd+rw-diske

- Kan slettes og skrives til igen.
- Kan indeholde op til 4,7 GB – det svarer til 7 cd'er.
- Kan indeholde videofiler af en samlet varighed på op til 2 timer, afhængigt af optagelsens kvalitet.
- Kan bruges til sikkerhedskopiering af filer på harddisken, som du kan opdatere regelmæssigt.

Cd-r-diske

- Kan ikke slettes eller skrives på igen. Nogle programmer, f.eks. RecordNow!, gør det muligt at optage data over flere sessioner, indtil disken er fyldt.
- Kan indeholde musikfiler med en samlet varighed på ca. 80 minutter eller op til 99 spor.
- Kan indeholde 700 MB data, afhængigt af cd'en.
- Kan bruges til at brænde diske til lagring af filer på harddisken.

Cd-rw-diske

- Kan slettes og skrives til igen.
- Kan indeholde musikfiler med en samlet varighed på ca. 80 minutter eller op til 99 spor.
- Kan indeholde 700 MB data, afhængigt af cd'en.
- Kan bruges til at brænde diske til lagring af filer på harddisken.

Diskfunktioner og -kompatibilitet

| Disk | Filtype | Kan skrives til | Kan afspilles på pc | Kan afspilles på stereoanlæg hjemme eller i bilen | Kan afspilles i dvd-afspiller |
|---------|-----------|-----------------|---------------------|---|-------------------------------|
| Cd-rom | Data | Nej | Ja | Nej | Nej |
| | Musik | Nej | Ja | Ja | Varierer fra model til model |
| Cd-r | Data | Ja | Ja | Nej | Nej |
| | MP3-musik | Ja | Ja | Varierer fra model til model | Varierer fra model til model |
| Cd-rw | Data | Ja | Ja | Nej | Nej |
| | MP3-musik | Ja | Ja | Varierer fra model til model | Varierer fra model til model |
| Dvd-rom | Data | Nej | Ja | Nej | Nej |
| | Dvd-film | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Dvd+r | Data | Ja | Ja | Nej | Nej |
| | Dvd-film | Ja | Ja | Nej | Varierer fra model til model |
| Dvd+rw | Data | Ja | Ja | Nej | Nej |
| | Dvd-film | Ja | Ja | Nej | Varierer fra model til model |
| Vcd | Dvd-film | Nej | Ja | Nej | Varierer fra model til model |

BEMÆRK: Se følgende websted for at få de seneste oplysninger om diskkompatibilitet for din pc:
<http://www.hp.com>

Oversigt over optisk drev

| Det optiske drev kan | Cd-rom | Cd-rw, cd-r | Dvd-rom | Dvd+rw/+r | Kombineret cd-rw/dvd |
|--|----------|-------------|----------|-----------|----------------------|
| Læse cd'er, cd-r'er og cd-rw'er | X | X | X | X | X |
| Læse dvd'er | | | X | X | X |
| Læse data på en cd | X | X | X | X | X |
| Afspille musik | X | X | X | X | X |
| Brænde data eller musik på disken som sikkerhedskopi | | X | | X | X |
| Se dvd-film | | | X | X | X |
| Optage dvd-film | | | | X | |
| Spille pc-spil | X | X | X | X | X |

Softwareoversigt

Du åbner softwareprogrammerne til dvd-/cd-brænderen ved at klikke på **Start** på proceslinjen, vælge **Alle programmer** og derefter den relevante programmappe og klikke på programmet for at åbne softwaren. Du kan bruge tabellen nedenfor til at finde ud af, hvilke programmer der passer bedst til de opgaver, du vil udføre.






BEMÆRK: Der følger muligvis en cd til opdatering af softwaren med din pc. Du kan få brug for at installere cd'en, inden du bruger dvd-/cd-brænderdrevet. Hvis du vil gøre dette, skal du følge installationsvejledningen, der fulgte med cd'en.


Der er ved leveringen installeret diverse softwareprogrammer i pc'en, som du kan bruge sammen med dvd-/cd-brænderdrevet:

- Windows Media Player
- RealOne Player
- Windows Movie Maker 2.0
- InterVideo WinDVD
- RecordNow!
- ArcSoft ShowBiz 2

BEMÆRK: Nogle af ovennævnte programmer er muligvis ikke installeret i din pc.

Der følger følgende softwareprogrammer med din pc. Brug denne tabel til at finde ud af, hvad det enkelte program kan.

| Software | Med programmet kan du: |
|--|---|
| Windows Media Player  | <ul style="list-style-type: none"> • Afspille musik-cd'er, MP3 og andre lydfile. • Afspille dvd-film. (Windows Media Player kan kun afspille dvd'er, hvis et andet dvd-afspilningsprogram, f.eks. InterVideo WinDVD, er installeret.) • Afspille Windows Movie Maker-filer. • Optage musikfiler. • Organisere digitale filer i et bibliotek til optagelse eller aflytning. |
| RealOne Player  | <ul style="list-style-type: none"> • Afspille musik-cd'er, MP3 og andre lydfile. • Afspille dvd-film. (RealOne Player kan kun afspille dvd'er, hvis et andet dvd-afspilningsprogram, f.eks. InterVideo WinDVD, er installeret.) • Afspille video-cd'er. • Optage musikfiler. • Organisere digitale filer i et bibliotek til optagelse eller aflytning. |
| Windows Movie Maker 2.0  | <ul style="list-style-type: none"> • Importere lyd-, video- og andre mediefiler fra et videobånd, et lydbånd, et webkamera eller en fjernsynsudsendelse. • Optage lyd- og videofiler for at oprette et videoprojekt, der bliver til en Windows Media-kildefil med filtypen .wmv. • Redigere og få vist filer. • Sende film i en e-mail eller til en webserver. • Tilføje musikfiler (MP3). • Importere lydfile, f.eks. .mp3, .asf eller .wma; videofiler, f.eks. .wmv, .asf, .avi eller .mpg; eller billedfile, f.eks. .jpg eller .gif. • Oprette AVI- og WMV-filer (Windows Media Video). |
| InterVideo WinDVD  | <ul style="list-style-type: none"> • Afspille dvd-film og musik-cd'er (vcd). • Du kan finde flere oplysninger om afspilning af dvd'er med InterVideo WinDVD i det trykte materiale, der fulgte med pc'en. |
| RecordNow!  | <ul style="list-style-type: none"> • Optage data- og musikfiler. • Optage en kopi af en eksisterende musik- eller data-cd til brug på pc'en. • Oprette brugerdefinerede musik-cd'er fra cd'er i din samling eller fra WAV-, MP3- eller WMA-filer. Disse cd'er kan afspilles på stereoanlægget i hjemmet eller bilen. • Kopiere og dele datafile. • Kopiere korte videofiler. <p>BEMÆRK: Videofiler, der optages vha. RecordNow!, kan vises på en pc, men ikke på dvd-videoafspillere i hjemmet.</p> |

| Software | Med programmet kan du: |
|--|---|
| ArcSoft ShowBiz 2  | <ul style="list-style-type: none"> • Overføre digitale og analoge videofiler direkte fra et digitalt videokamera (DV), VCR eller anden analog overførselsenhed i løbet af kun få trin. <p>BEMÆRK: Din pc indeholder måske ikke en analog overførselsenhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samle klip til en film ved at overføre videoklip og scener til videoprojektet. • Redigere dine film. Klippe scener, tilføje musik og lydeffekter og bruge stillbilleder, tekst, indsætte videoovergange og indtale kommentarer. • Gennemse filmene under redigeringen, og før de endelige filer optages. • Oprette videofiler, eksportere dem til harddisken, til digitale videokameraer, til VHS-bånd eller til e-mail-filer og herefter afspille dem på pc'en. • Oprette videofiler, optage dem på dvd'er og cd'er og derefter afspille dem på visse dvd-videoafspillere. • Optage videofiler på vcd'er og dvd'er. • Oprette MPEG-filer. |

Vejledning til fejlfinding

Optagelsen mislykkedes

Hvis optagelsen mislykkedes, skal du prøve følgende fremgangsmåde og derefter optage filerne igen:

- Luk alle andre programmer, og udfør ikke andre opgaver under optagelsen.
- Aktiver Direct Memory Access (DMA) på pc'en.
- Reducer den maksimale optagehastighed.
- Vælg en lavere optagehastighed manuelt. Hver gang du laver en optagelse, vælger RecordNow! den optimale optagehastighed for det drev og de diske, du anvender. Du kan få yderligere oplysninger om valg af en lavere optagehastighed i menuen Hjælp i RecordNow!.
- Kontroller, at du har valgt det korrekte drev før optagelsen. RecordNow! vælger det første optiske drev, det finder, men du kan vælge drevet i RecordNow!, før du begynder optagelsen.
- Kontroller, at der er nok ledig plads på harddisken til, at RecordNow! kan gemme en foreløbig kopi af cd'en.
- RecordNow! kan kun optage på samme disktype, der optages fra. Du kan f.eks. kun optage en dvd på en dvd+r- eller dvd+rw-disk, og du kan kun optage en cd på en cd-r- eller cd-rw-disk.

- Når du opretter en dvd eller cd, tillader RecordNow! ikke, at du tilføjer et nummer, hvis der ikke er plads til det på disken. Der er ca. 80 minutters optagetid på de fleste cd-r-diske. Du kan få mere ledig plads ved at fjerne et eller flere spor fra listen, før du optager de resterende filer på cd'en.

Jeg kan ikke tilføje filer til musik-cd'en

Ved optagelse af en musik-cd opretter RecordNow! en cd med lukkede sessioner, hvilket betyder, at der ikke kan tilføjes flere filer til en disk efter den indledende optagelse.

Jeg kan ikke tilføje filer til dvd'en

Når du opretter en data-cd i RecordNow!, kan datafilerne tilføjes ved senere optagesessioner, indtil disken er fyldt. Hvis du vil optage data på en dvd ved flere sessioner, skal du anvende den korrekte optagelsesindstilling.

Hvis du vil gøre dette, skal du indsætte data-disken, åbne RecordNow!, klikke på ikonet **Indstillinger** (skrue nøgle), markere fanen **Avanceret** og derefter markere den ønskede optagelsesindstilling for flere sessioner.



Jeg kan ikke afspille musik-cd'en i stereoanlægget

Følg denne fremgangsmåde, hvis du ikke kan afspille cd'en i stereoanlægget i hjemmet eller bilen:

- Brug en cd-r- og ikke en cd-rw-disk.
- Prøv et andet mærke cd, eller kontroller, om dette mærke kan anvendes til dit stereoanlæg. Se den dokumentation, der fulgte med cd-afspilleren, og besøg ligeledes producentens websted.
- Hvis du opretter musik-cd'er med MP3- eller WMA-lydfiler, skal disse filer konverteres til WAV- eller CDA-musikfiler før optagelsen.
- Brug en cd i stedet for en dvd. Du kan optage lydfiler på en dvd, som du kan afspille på pc'en, men du kan ikke oprette en musik-dvd, som kan afspilles i en cd-afspiller i hjemmet eller bilen.

Titlerne på musiksporene vises ikke på min cd

Din pc skal være tilsluttet internettet, for at oplysningerne om kunstneren, titlen og sporet vises, når du spiller musik-cd'en i Windows Media Player, eller når du optager en musik-cd i RecordNow!. Hvis din pc ikke er tilsluttet internettet, vises musiksporene som spor 1, spor 2 osv.

BEMÆRK: Oplysningerne om kunstneren, titlen og sporet kan ikke optages på disken i RecordNow!.

Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg forsøger at overføre videofiler

Hvis du har en analog eller digital overførselsenhed på pc'en, kan det være nødvendigt at vælge enheden, før du overfører videofilerne. Du kan få yderligere oplysninger om ændring af valg af videoenheder i menuen Hjælp i videooverførselsprogrammet.

Pc'en genkender ikke mit digitale videokamera, når jeg forsøger at overføre videofiler

Inden du overfører de digitale videofiler til pc'en, skal du først tilslutte videokameraet korrekt til en FireWire-port (IEEE 1394) på pc'en og slå

videokameraet til. Vælg derefter afspilningstilstanden, før du overfører videofilerne til harddisken.

Min film kan ikke afspilles på dvd-afspilleren

Dine dvd-film er måske i et filformat, som din dvd-afspiller ikke kan læse. Hvis du har optaget videofilerne som data, har de ikke et format, der kan afspilles af dvd-afspilleren. Filerne skal kodes i det korrekte dvd-videoformat ved hjælp af et optageprogram som f.eks. ArcSoft ShowBiz 2, for at de kan afspilles af dvd-afspilleren.

Hvilke diske er kompatible med mine dvd- og cd-afspillere?

Besøg det websted, som producenten af dvd- eller cd-afspilleren har, for at få yderligere oplysninger om diskens kompatibilitet.

Flere oplysninger

Hvis du vil have flere oplysninger om dvd-/cd-brænderen og dvd-/cd-brænderdrevets softwareprogrammer, skal du se:

- Den trykte *brugervejledning*, der leveres sammen med pc'en.
- Hjælpemenuerne i de programmer, der findes på din pc.
- Softwareproducenternes websteder (for at få de seneste programopdateringer).
- Du finder oplysninger om hjælp og support via menuen Start på skrivebordet.

Garanti- og supportvejledningen indeholder yderligere tekniske oplysninger.

Hvis du ønsker flere generelle oplysninger om produkter og service eller vil have svar på spørgsmål vedrørende computersupport, kan du besøge følgende websted:

<http://www.hp.com>

